

デジタルウォーキングメジャー DWM-160

取扱説明書

このたびは デジタルウォーキングメジャー
DWM-160 をお買上頂き、有難うございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をよく
お読み下さい。お読みになった後は、必ず保存して下さい。

- 製品の仕様及び外観を改善のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の図は、説明をわかりやすくするために、実際とは多少異なる場合があります。あらかじめ御了承下さい。

	ご 注 意	このマークは製品の取り扱いを誤った場合に使用者が障害を負う危険および物的障害の発生が想定される事を示します。
	危 険	このマークは安全上してはいけない「禁止」内容を示します。


ご使用上の注意

- ご注意**
- 直射日光や雨水などを受けない場所で使用下さい。
 - 落下させたり強い振動を与えないで下さい。
 - 精密部品で構成されております。分解や乱暴な取扱いは避けて下さい。
 - 作業は施工者の技術責任で行われるものであり工事不良に関わる一切の責務には応じられません。
 - 高温・多湿になる場所では保管しないで下さい。
 - 長時間使用しない場合は電池を抜き取って保管して下さい。
 - 測定面が濡れていたり、表面が凹凸だったりすると測定結果に影響が出る恐れがあります。
 - 不具合が発生した場合はご使用を中止し、ご購入先を通じて当社へ修理、点検にお出し下さい。
 - お手入れの際はシンナー、ベンジン等の揮発性の液体や有機溶剤を絶対に使用しないで下さい。
- 危険**
- 電池や本体を火中に投入しないで下さい。電池が破裂し、けがや火傷を起こす恐れがあります。
 - 絶対に分解しないで下さい。(故障、感電の原因になります)
 - 本体の異常に気がついたときは点検修理に出して下さい。
 - 修理は必ずお買い求めの販売店に依頼して下さい。修理の知識や技術のない方が修理をすると十分な性能を発揮できない事があります。
 - (ご自身で修理されたものについては、当社は保証致しません)

仕様

車 輪 直 径	160mm
最 小 表 示	0.1m
最大測定範囲	99999.9m
測定誤差範囲	±0.5%
電 源	単4乾電池×2本 (付属の電池はテスト用です)
オートパワーオフ	最後に操作 又は静止後約5分
連続使用時間	約30時間(アルカリ電池使用時)
全 長	1120mm
全 縮	665mm
重 量	0.8kg(電池含む)

各部の名称

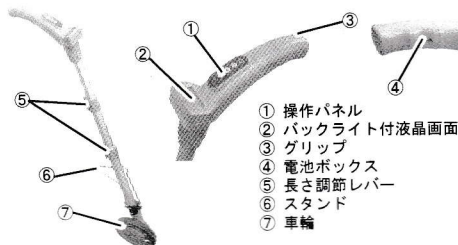

電池の交換

ドライバーを使用してグリップ部裏面にある電池ボックスカバーを外し、単4乾電池2本を電池ボックス内部に表示されている極性(+、-)に合わせて正しく挿入し電池ボックスカバーを締めます。

注意: 液晶画面が暗くなったり、液晶画面に マークが表示されたら、電池残量はわずかです。新しい電池と交換して下さい。


測定方法

<操作パネル>

- (SM)** 【メモリーボタン】
最大5件(M1~M5)まで記憶できます。
メモリーボタンを押すごとにメモリー番号M1から記憶されていきます。記憶したデータがある時は、液晶画面にメモリー番号と『R』が表示されます。

※メモリー番号M5を使用した時点で液晶画面に『FULL』が表示されます。
※新たにメモリー機能を使用する際は、一度電源を切り再度電源を入れて直して下さい。

- (RM)** 【メモリー呼出ボタン】
記憶したデータを表示させます。ボタンを押すごとにM1から約1秒間表示され、通常画面に戻ります。

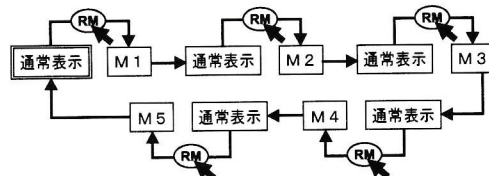

- (CLR)** 【クリアーボタン】
表示をクリアーして0セットできます。


- (ON/OFF)** 【電源ボタン】
電源のON、OFFができます。



※電源を入れた直後、液晶画面が右上図のように全表示しますので、液晶画面に異常がないか確認できます。(全表示の際、液晶画面にft及びmの文字が表示されますが、ご利用できません。)
※電源をOFFにすると、記憶したデータは消去されますのでご注意下さい。

<壁面がある距離の測定方法>

測定したい距離に壁面がある場合は、下図のように測定結果に車輪の半径(8cm)を加えて下さい。

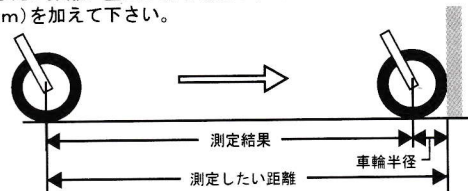

同様に、壁面間距離の測定の際は、車輪の直径(16cm)を加えて下さい。



保証書

型番	DWM-160	お買い上げ日	
----	---------	--------	--

- 保証規定**
- 保証期間はご購入日より1年とします。
 - 取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけ下さい。
 - 本商品の保証の範囲は故障修理に限られるものとします。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ハ) その他、これらに一致する状況下においての故障及び損傷
(ニ) 本書のご提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
(ヘ) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

販売店

Survey Techno-Science
STS株式会社

〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
"このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです"

Survey Techno-Science
STS株式会社

本 社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883
IP電話: 050-3365-6914(代)

URL: <http://www.sts-s.co.jp> E-mail: sts-s@sts-s.co.jp